

RENAULT

6 Estanquidad e insonorización

65A ESTANQUIDAD DE LOS ABRIENTES

66A ESTANQUIDAD DEL CRISTAL

68A INSONORIZACIÓN

X95

ABRIL 2009

Edition Espagnole

"Los Métodos de Reparación prescritos por el constructor en el presente documento han sido establecidos en función de las especificaciones técnicas vigentes en la fecha de publicación de dicho documento.

Pueden ser modificados en caso de cambios efectuados por el constructor en la fabricación de los diversos órganos y accesorios de los vehículos de su marca."

RENAULT se reserva todos los derechos de autor.

Se prohíbe la reproducción o traducción, incluso parcial, del presente documento, así como la utilización del sistema de numeración de referencias de las piezas de recambio, sin la autorización previa y por escrito de Renault

MÉGANE III - Capítulo 6

Sumario

Páginas

65A ESTANQUIDAD DE LOS ABRIENTES

Película de estanquidad de la puerta: Extracción - Reposición 65A-1

Junta de estanquidad del techo solar: Extracción - Reposición 65A-7

66A ESTANQUIDAD DEL CRISTAL

Corredera del cristal de la puerta lateral delantera: Extracción - Reposición 66A-1

Lamelunas exterior de la puerta lateral delantera: Extracción - Reposición 66A-4

Corredera del cristal de puerta lateral trasera: Extracción - Reposición 66A-6

68A INSONORIZACIÓN

Insonorizante lateral del piso central: Extracción - Reposición 68A-1

Insonorizante trasero del piso central: Extracción - Reposición 68A-4

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

B95 o J95 o K95

- ❑ Extraer el guarnecido de la puerta lateral delantera (consultar **Guarnecido de la puerta lateral delantera: Extracción - Reposición**) (72A, Guarnecido de abrientes laterales) o el guarnecido de la puerta lateral trasera (consultar **Guarnecido de la puerta lateral trasera: Extracción - Reposición**) (72A, Guarnecido de abrientes laterales).


D95

- ❑ Extraer el guarnecido de la puerta lateral delantera (consultar **Guarnecido de la puerta lateral delantera: Extracción - Reposición**) (72A, Guarnecido de abrientes laterales).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

B95


Puerta delantera

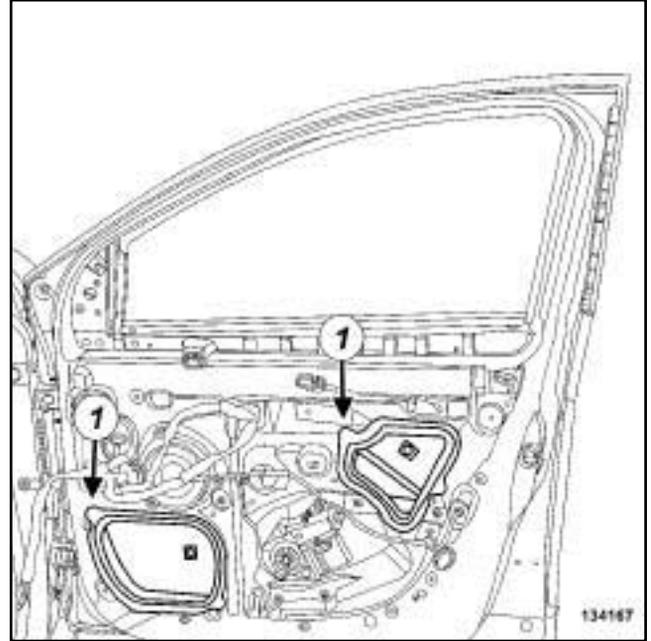

134167

134167

Puerta trasera

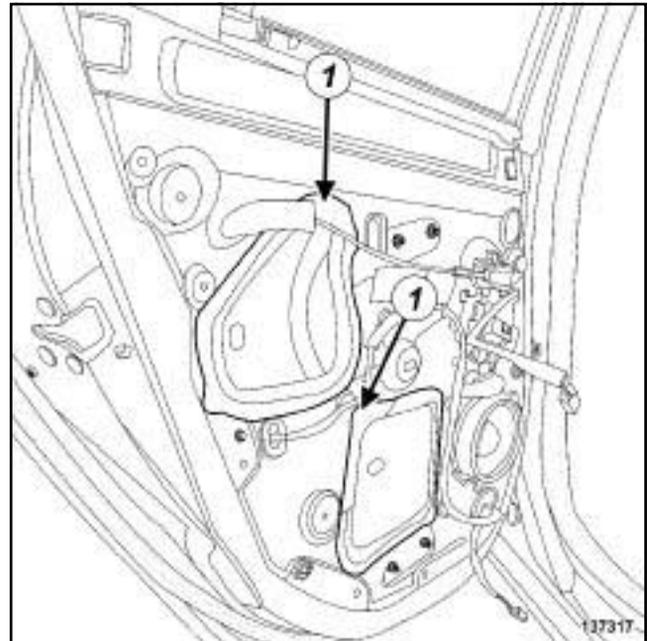


137317

137317

- ❑ Comenzar extrayendo la parte superior de la película de estanquidad de la puerta (1).

D95

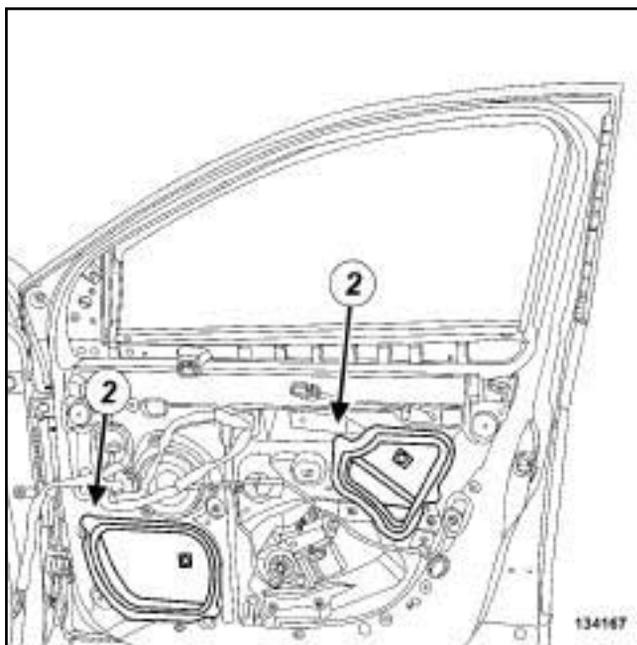


134167

- ❑ Comenzar extrayendo la parte superior de la película de estanquidad de la puerta (2) .

J95


Puerta delantera

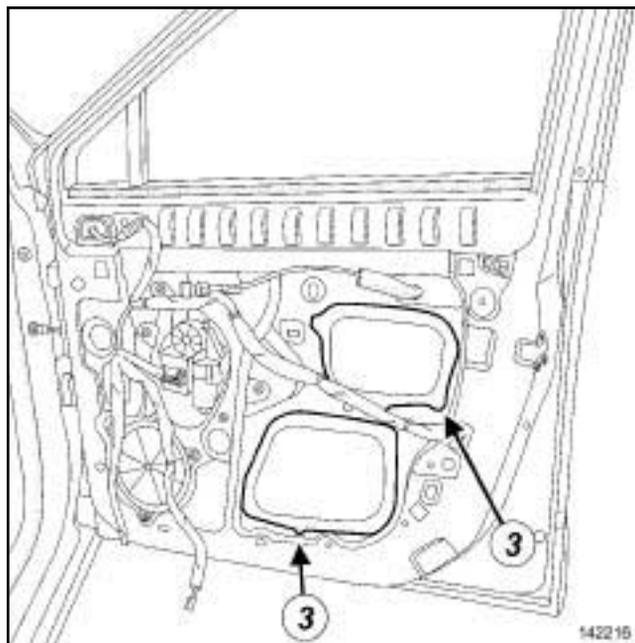

142216

142216

Puerta trasera

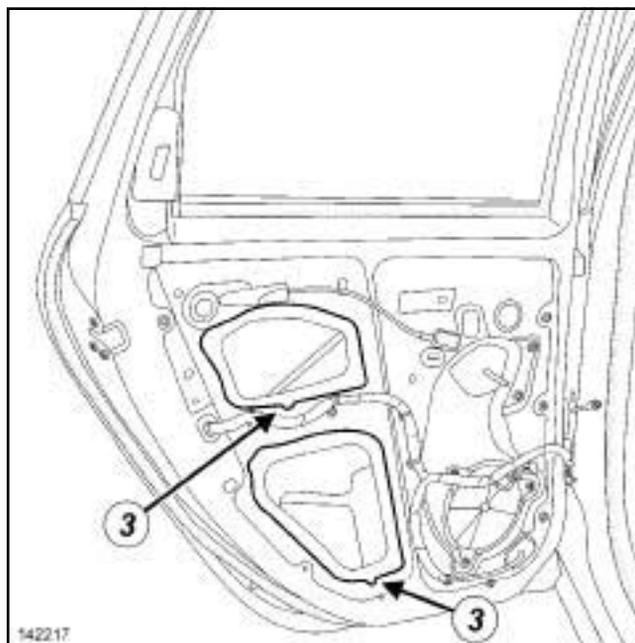


142217

142217

- ❑ Comenzar extrayendo la parte inferior de la película de estanquidad de la puerta (3) .


K95

Puerta delantera

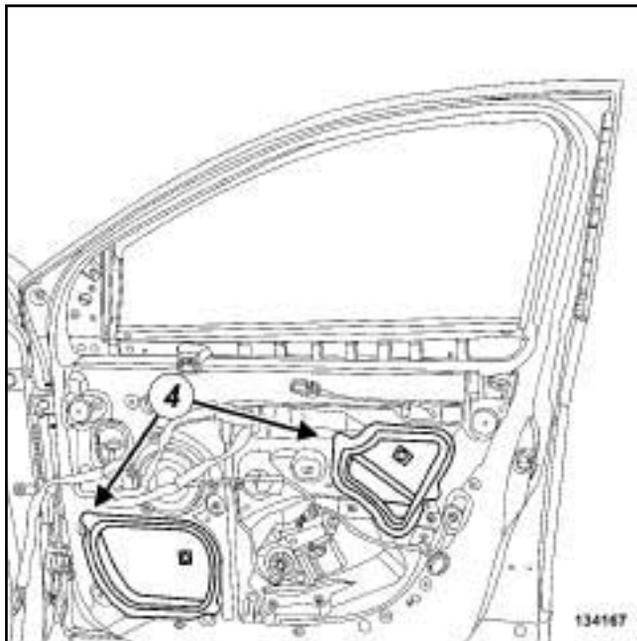

134167

Puerta trasera

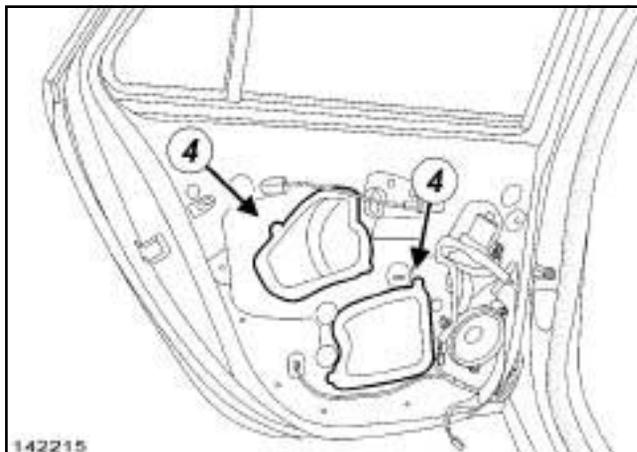

142215

142215

- Comenzar extrayendo la parte superior de la película de estanquidad de la puerta (4) .

- Despegar con cuidado el cordón de masilla del cajón de la puerta en el contorno de la película de estanquidad.

Nota:

Si es demasiado difícil separar el cordón de masilla, utilizar una pistola de aire caliente a aproximadamente **100°C** y a aproximadamente **20 cm** de la película de estanquidad para facilitar su extracción.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- piezas que hay que sustituir sistemáticamente:
Película de estanquidad de puerta (60,03,02,10).

Nota:

Extraer los residuos de cola del cajón de la puerta aplicando cinta de enmascarar ancha sobre la zona de unión. Tirar delicadamente de la cinta de enmascarar para quitar los residuos de cola.

Limpiar el cajón de la puerta con un **PAÑO SIN PELUSAS** empapado en **HEPTANO** (consultar **Vehículo: piezas e ingredientes para la reparación**) (04B, Ingredientes - Productos).

ATENCIÓN

Para garantizar el correcto pegado de la película de estanquidad:

- La puerta debe estar limpia (sin suciedad, grasa, ni productos antiadherentes), sin restos de contaminación y sin condensación,
- El cajón de la puerta debe estar completamente pintado a la altura de la zona de pegado de la película,
- Se requiere una temperatura de las superficies que se van a pegar de **15°** como mínimo.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA


B95

Puerta delantera



134167

Puerta trasera

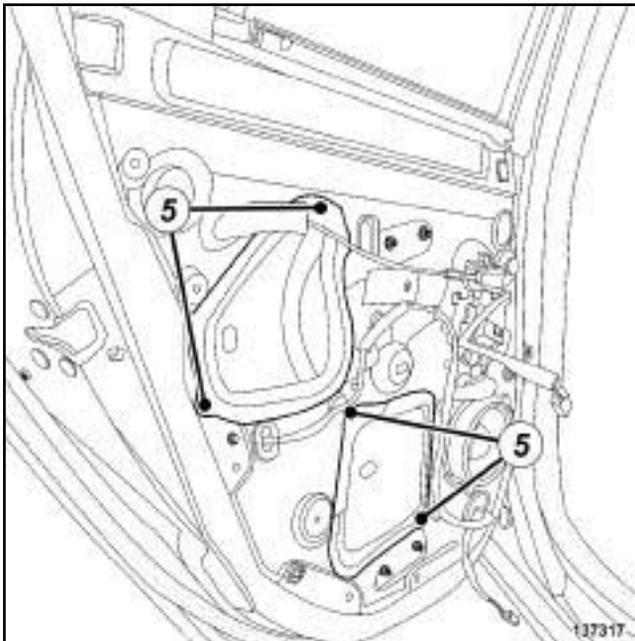

137317


- Retirar el papel que protege el cordón de masilla de la película de estanquidad de la puerta.

Nota:

No tocar el cordón de masilla.

- Posicionar la película de estanquidad sin tensarla ajustándola en función de las zonas indexadas (5) .

D95

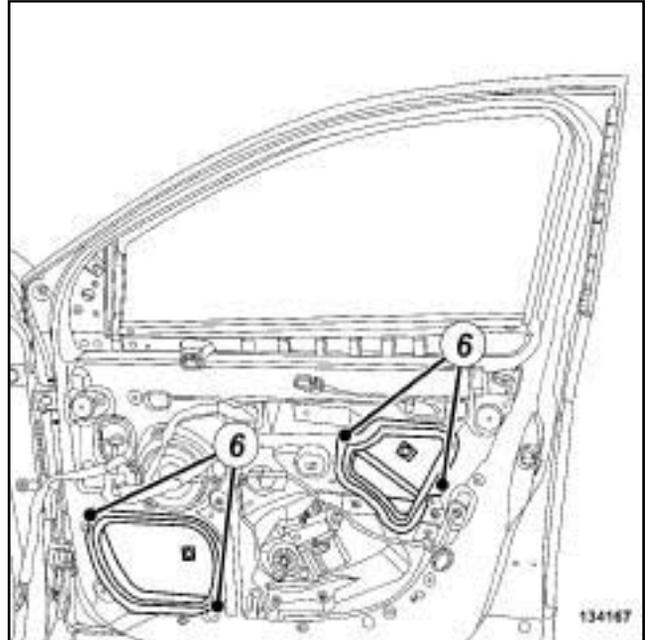

134167

- Retirar el papel que protege el cordón de masilla de la película de estanquidad de la puerta.


Nota:

No tocar el cordón de masilla.

- Posicionar la película de estanquidad sin tensarla ajustándola en función de las zonas indexadas (6) .


J95

Puerta delantera

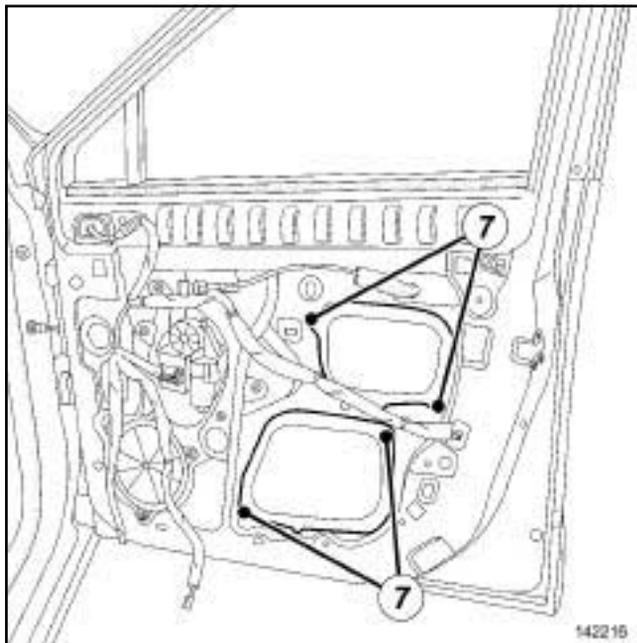

142216

Puerta trasera

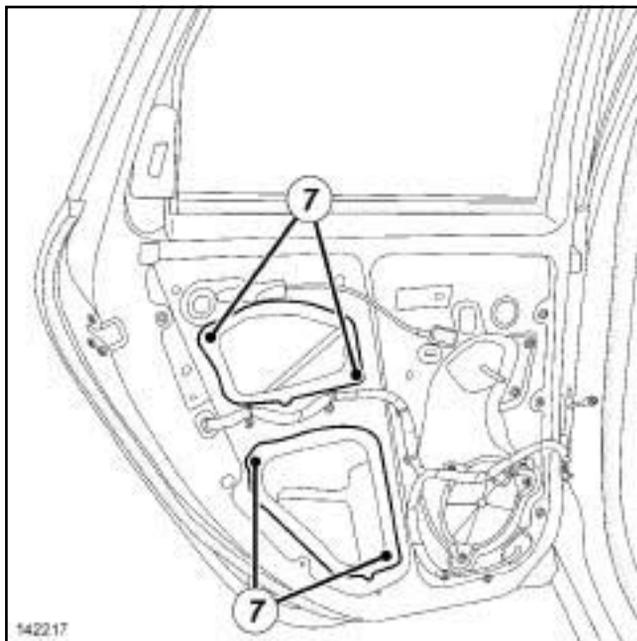

142217

- Retirar el papel que protege el cordón de masilla de la película de estanquidad de la puerta.

Nota:


No tocar el cordón de masilla.

- Posicionar la película de estanquidad sin tensarla

ajustándola en función de las zonas indexadas (7) .


K95

Puerta delantera

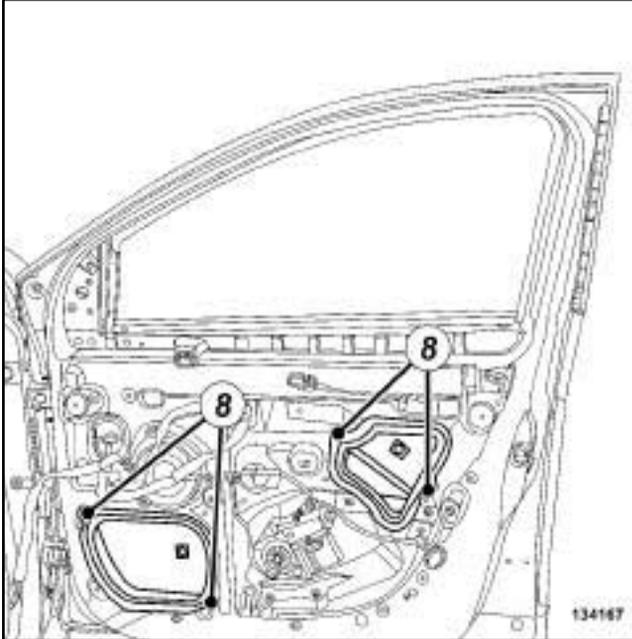

134167

Puerta trasera

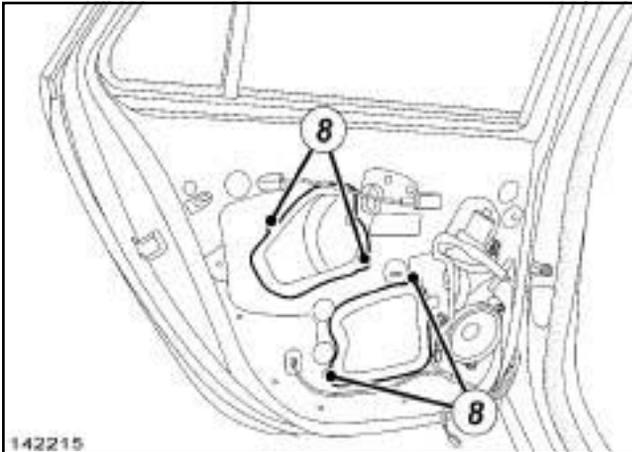

142215

- Retirar el papel que protege el cordón de masilla de la película de estanquidad de la puerta.

Nota:

No tocar el cordón de masilla.

- Posicionar la película de estanquidad sin tensarla ajustándola en función de las zonas indexadas (8) .

- Posicionar correctamente la película de estanquidad en su periferia sin ejercer presión.

- Aplicar con firmeza la película de estanquidad en toda su periferia.

III - ETAPA FINAL

- Efectuar un test de estanquidad (consultar NT 0653A).

B95 o J95 o K95

- Colocar el guarnecido de la puerta lateral delantera (consultar **Guarnecido de la puerta lateral delantera: Extracción - Reposición**) (72A, Guarnecido de abrientes laterales) o el guarnecido de la puerta lateral trasera (consultar **Guarnecido de la puerta lateral trasera: Extracción - Reposición**) (72A, Guarnecido de abrientes laterales).

D95

- Colocar el guarnecido de la puerta lateral delantera (consultar **Guarnecido de la puerta lateral delantera: Extracción - Reposición**) (72A, Guarnecido de abrientes laterales).


TECHO SOLAR PANORÁMICO

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ❑ Extraer el panel móvil del techo solar (consultar **Panel móvil del techo solar: Extracción - Reposición**) (52A, Mecanismos de abrientes no laterales).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

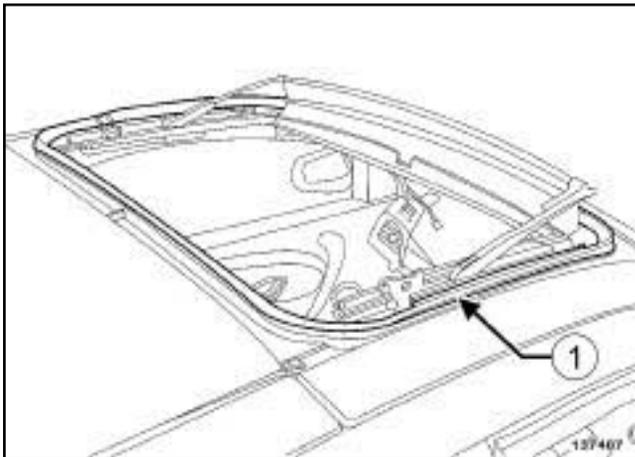


- ❑ Extraer la junta de estanquidad del techo solar (1) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- ❑ piezas que hay que sustituir sistemáticamente: **Junta de estanquidad del techo solar (60,03,04, 16)**.
- ❑ Limpiar la zona de unión con **HEPTANO** (consultar **Vehículo: Piezas e ingredientes para la reparación**) (04B, Ingredientes - Productos).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

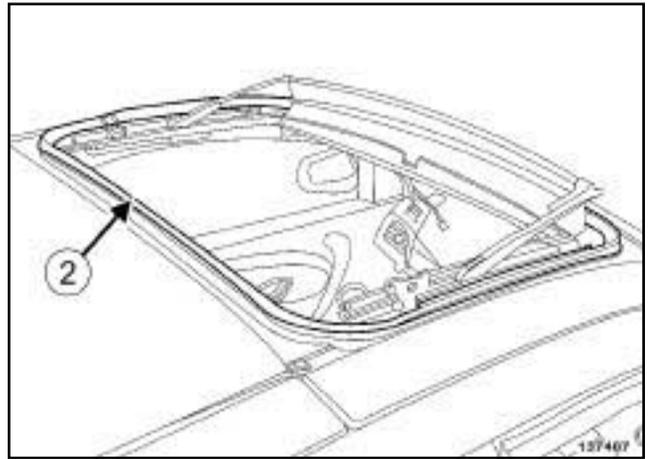

- ❑ Posicionar la soldadura de la junta de estanquidad del techo solar en la parte central trasera (2) .
- ❑ Pegar la junta de estanquidad del techo solar utilizando **COLA ESPECIAL PARA CRISTALES** (consultar **Vehículo: Piezas e ingredientes para la reparación**) (04B, Ingredientes - Productos).

TECHO SOLAR PANORÁMICO

III - ETAPA FINAL

- Colocar el panel móvil del techo solar (consultar **Panel móvil del techo solar: Extracción - Reposición**) (52A, Mecanismos de abrientes no laterales).
- Aplicar el proceso de aprendizaje manual al motor del techo solar.
- Proceso de inicialización y aprendizaje:
 - poner el botón del techo solar en la posición de cerrado (botón completamente girado en sentido contrario a las agujas del reloj hacia la izquierda),
 - mantener presionada la parte central del botón: el techo se desplazará hasta el tope de retención de cierre y se confirmará con una señal acústica,
 - después de oír la señal acústica, mantener el botón presionado durante aproximadamente **1 segundo**,
 - soltar el botón,
 - mantener el botón presionado hasta que el techo se abra aproximadamente 2/3 y después se vuelva a cerrar completamente (esperar **5 segundos** antes de que el techo se empiece a mover),
 - soltar el mando,
 - el techo solar funcionará de nuevo.

Nota:

Si el procedimiento falla (retardo excesivo entre las dos aplicaciones del botón o el procedimiento es interrumpido), reiniciar el proceso de aprendizaje desde el principio.

B95 o D95 o J95 o K95

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

B95 o D95

- Extraer el retrovisor (consultar **Retrovisor exterior: Extracción - Reposición**) (56A, Accesorios exteriores).

- Extraer:

- el guarnecido de la puerta lateral delantera (consultar **Guarnecido de la puerta lateral delantera: Extracción - Reposición**) (72A, Guarnecido de abrientes laterales),

- la película de estanquidad de la puerta (consultar **65A, Estanquidad de los abrientes, Película de estanquidad de la puerta: Extracción - Reposición**, página **65A-1**),

- el lamelunas exterior de la puerta lateral delantera (consultar **66A, Estanquidad del cristal, Lamelunas exterior de la puerta lateral delantera: Extracción - Reposición**, página **66A-4**).

- Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).

- Extraer el cristal deslizante de la puerta lateral delantera (consultar **Cristal deslizante de puerta lateral delantera: Extracción - Reposición**) (54A, Cristales).


J95

- Extraer el cristal fijo de la puerta lateral delantera (consultar **Cristal fijo de puerta lateral delantera: Extracción - Reposición**) (54A, Cristales).

- Extraer el embellecedor exterior del montante de la puerta lateral delantera (consultar **Embellecedor exterior del montante de puerta lateral delantera: Extracción - Reposición**) (55A, Accesorios exteriores).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA


B95 o D95

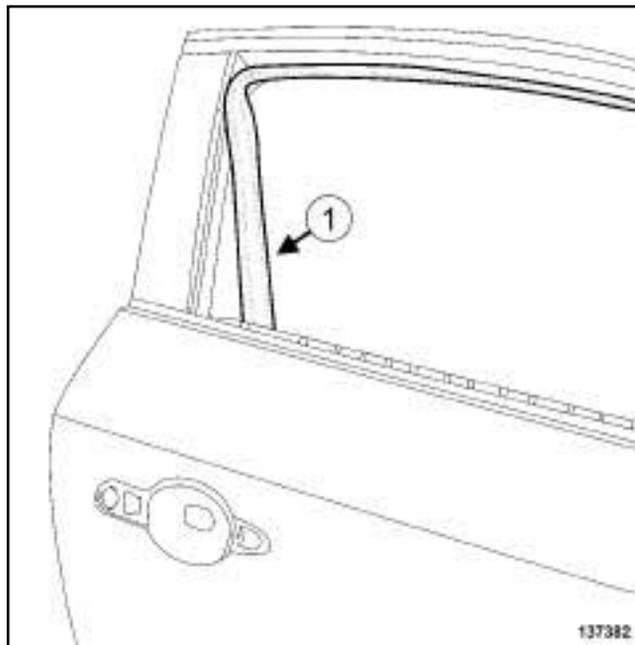

137382

- Separar la deslizadora del cristal de la puerta lateral delantera (1).


B95 o D95 o J95 o K95

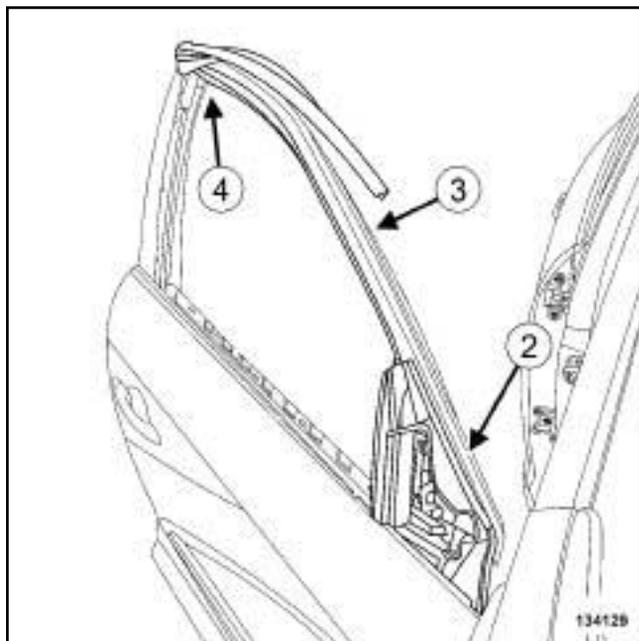

134129

- Separar la deslizadora del cristal de la puerta lateral delantera en (2) , (3) y (4) .
- Extraer la corredera del cristal de la puerta lateral delantera.

J95

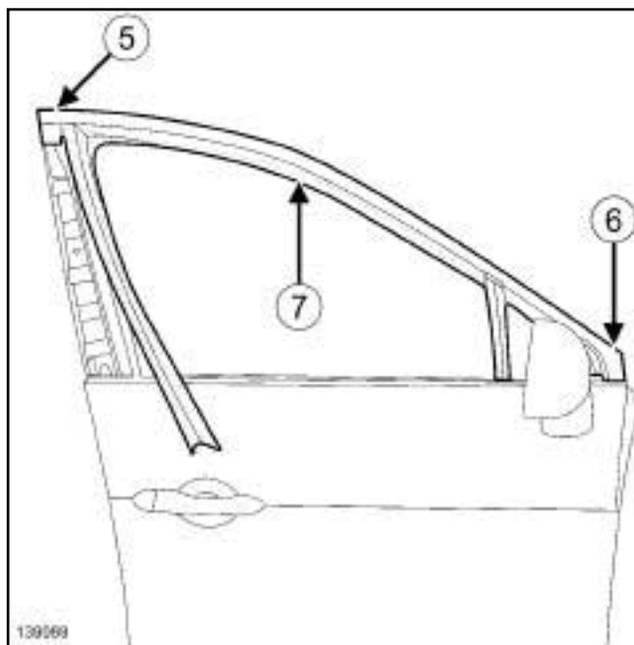

139069

- Separar la deslizadora del cristal de la puerta lateral delantera en (5) , (6) y (7) .
- Extraer la corredera del cristal de la puerta lateral delantera.

REPOSICIÓN


I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

B95 o D95

- Colocar la corredera del cristal de la puerta lateral delantera, comenzando por la parte superior trasera (4) .

B95 o D95 o J95 o K95

J95

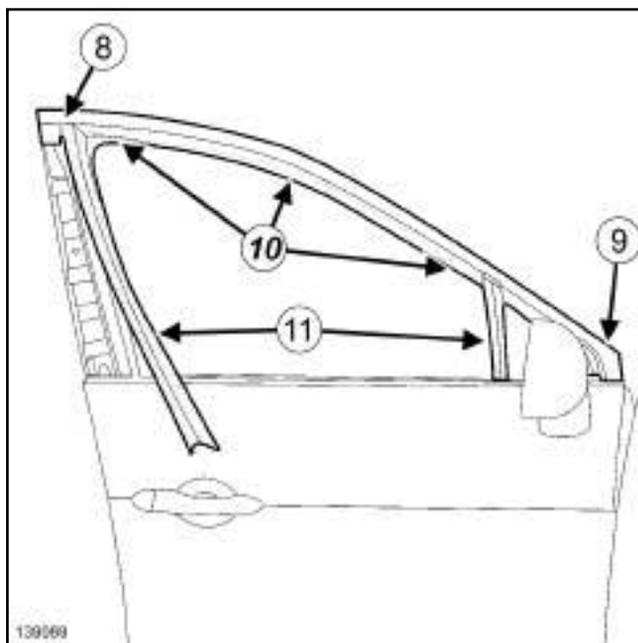

139069

- Colocar la corredera del cristal de la puerta lateral delantera y dejar que las secciones (11) finales cuelguen libremente.
 - Indexar en (8) y (9) .
 - Colocar en (10) y (11) .
-
- Colocar el embellecedor exterior del montante de la puerta lateral delantera (consultar **Embellecedor exterior del montante de puerta lateral delantera: Extracción - Reposición**) (55A, Accesorios exteriores).

B95 o D95

- Colocar la parte central (3), delantera (2) y trasera (1) de la corredera del cristal de la puerta lateral delantera.

II - ETAPA FINAL

J95

- Colocar el cristal fijo de la puerta lateral delantera (consultar **Cristal fijo de puerta lateral delantera: Extracción - Reposición**) (54A, Cristales).
-
- Colocar:
 - el cristal deslizante de la puerta lateral delantera (consultar **Cristal deslizante de puerta lateral delantera: Extracción - Reposición**) (54A, Cristales),
 - el lamelunas exterior de la puerta lateral delantera (consultar **66A, Estanquidad del cristal, Lamelunas exterior de la puerta lateral delantera: Extracción - Reposición**, página 66A-4) .
 - Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).
 - Efectuar una prueba de funcionalidad.
 - Colocar la película de estanquidad (consultar **65A, Estanquidad de los abrientes, Película de estanquidad de la puerta: Extracción - Reposición**, página 65A-1) .
 - Efectuar un test de estanquidad (consultar **NT 0653A**).
 - Colocar el guarnecido de la puerta lateral delantera (consultar **Guarnecido de la puerta lateral delantera: Extracción - Reposición**) (72A, Guarnecido interior).

B95 o D95

- Colocar el retrovisor (consultar **Retrovisor exterior: Extracción - Reposición**) (56A, Accesorios exteriores).

Uillaje especializado indispensable

Car. 1363

Juego de palancas de desguarnecido.


EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- Bajar el cristal deslizante de la puerta lateral delantera.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA


B95 o K95

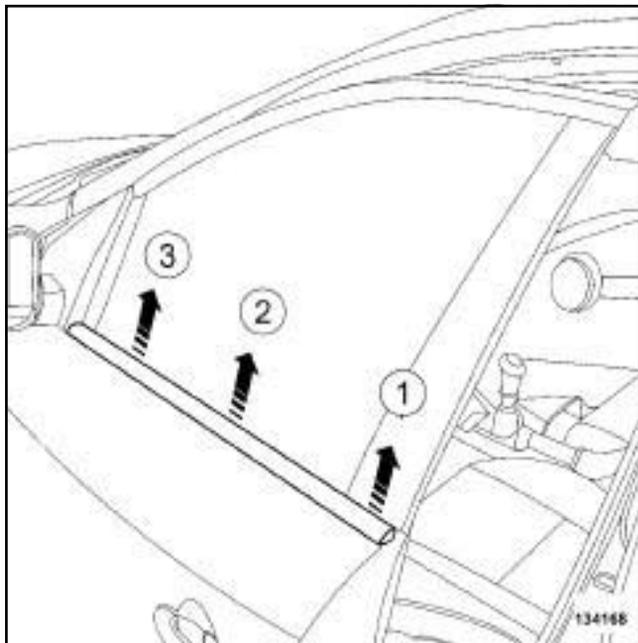

134168

- Extraer con precaución el lamelunas exterior de la puerta lateral delantera con el útil (**Car. 1363**) en el orden mostrado (1) , (2) y (3) (tener cuidado de no dañar la pieza).

J95

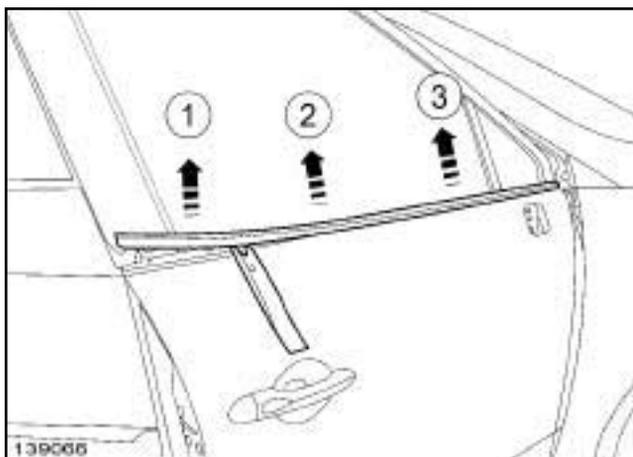

139066

- Extraer con precaución el lamelunas exterior de la puerta lateral delantera con el útil (**Car. 1363**) en el orden mostrado (1) , (2) y (3) (tener cuidado de no dañar la pieza).


REPOSICIÓN

J95

ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- Controlar el estado de las grapas y sustituirlas si es necesario.

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

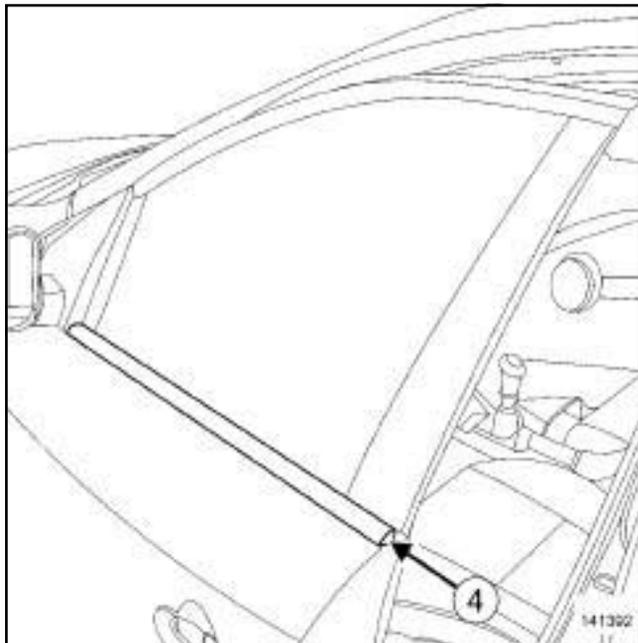

141392

- Colocar el lamelunas exterior de la puerta lateral delantera, comenzando por la parte trasera (4) .
- Controlar el correcto alineamiento del lamelunas exterior de la puerta lateral delantera.

II - ETAPA FINAL

- Colocar el cristal deslizante de la puerta lateral delantera.

B95 o J95 o K95

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN


- Bajar el cristal deslizante de la puerta lateral trasera hasta la posición baja.
- Extraer:
 - el guarnecido de la puerta lateral trasera (consultar **Guarnecido de la puerta lateral trasera: Extracción - Reposición**) (72A, Guarnecido de abrientes laterales),
 - la película de estanquidad de la puerta (consultar **65A, Estanquidad de los abrientes, Película de estanquidad de la puerta: Extracción - Reposición**, página 65A-1) .

B95 o K95

- Extraer el altavoz trasero (consultar **Altavoces traseros: Extracción - Reposición**) (86A, Radio).
- Extraer:
 - el embellecedor exterior del montante de la puerta lateral trasera (consultar **Embellecedor exterior del montante de puerta lateral trasera: Extracción - Reposición**) (55A, Accesorios exteriores),
 - el cristal deslizante de la puerta lateral trasera (consultar **Cristal deslizante de puerta lateral trasera: Extracción - Reposición**) (54A, Cristales).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA


B95

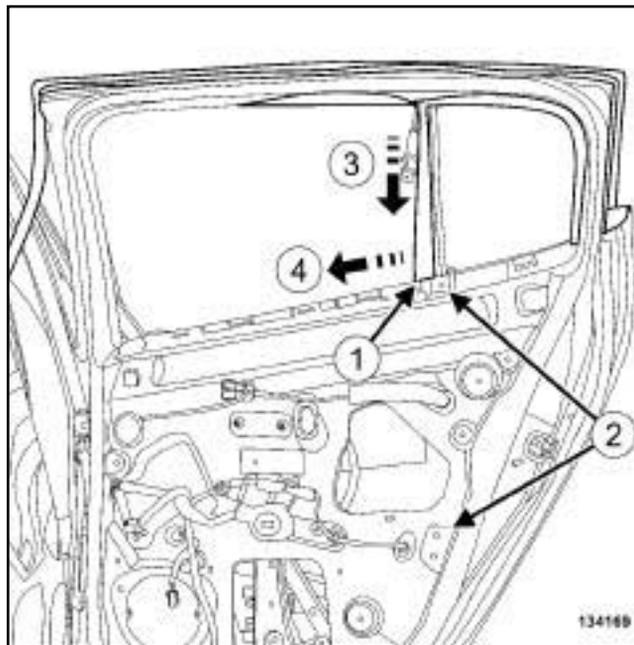

134169

- Separar la corredera del cristal de la puerta lateral trasera en (1) .
- Extraer:
 - los tornillos (2) ,
 - el montante del cristal fijo en la puerta lateral trasera en (3) y (4) .


B95 o J95 o K95

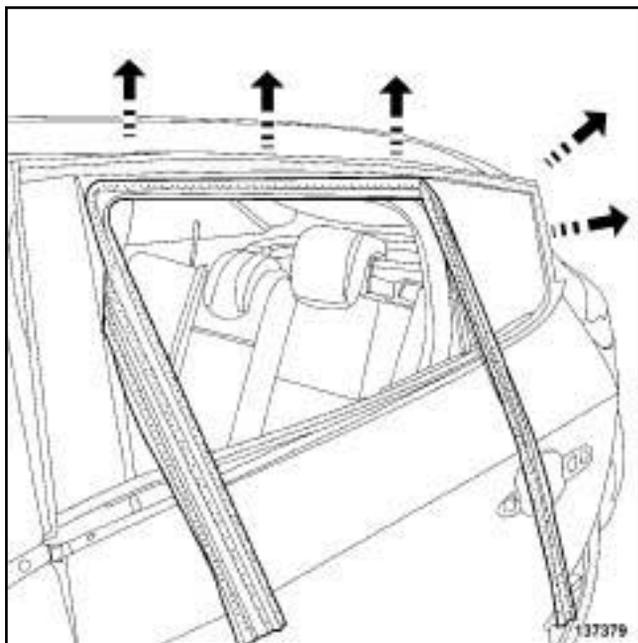

137379

- Extraer el conjunto « corredera del cristal de la puerta lateral trasera - cristal fijo - lamelunas exterior » .

- el montante del cristal fijo de la puerta lateral trasera en (6) .

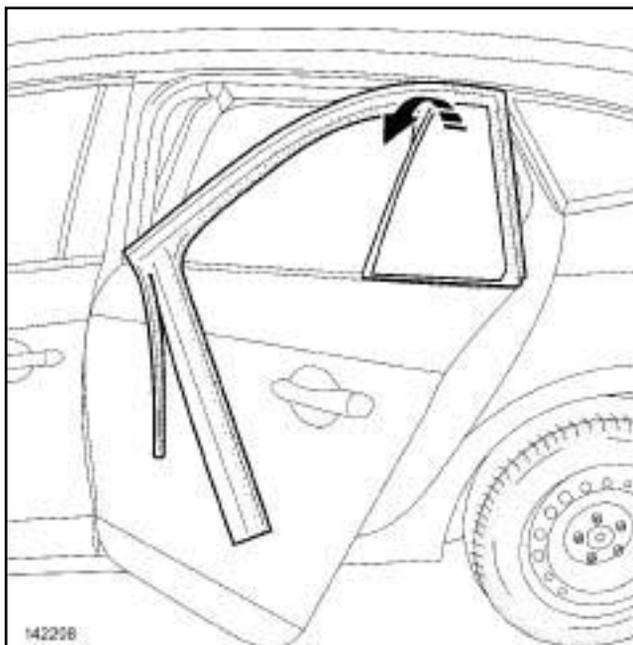


142208

142208

- Extraer el conjunto "corredera del cristal de la puerta lateral trasera - cristal fijo".

K95

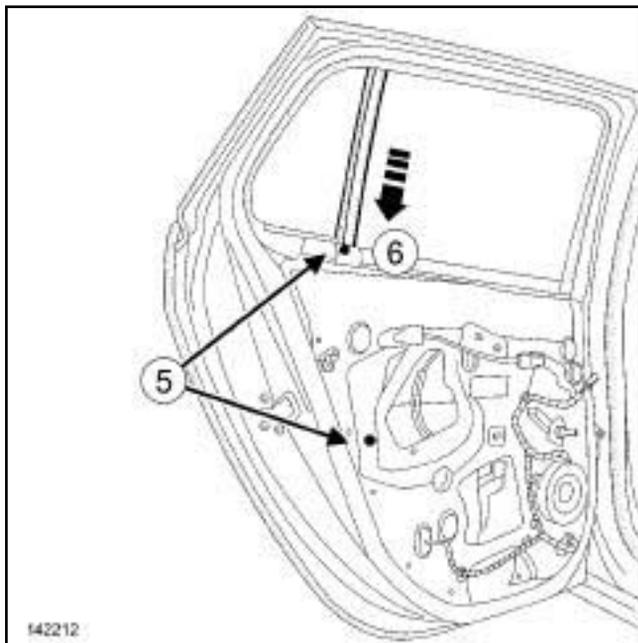


142212

142212

- Separar la corredera del cristal de la puerta lateral trasera.
- Extraer:
 - los tornillos (5) ,

J95

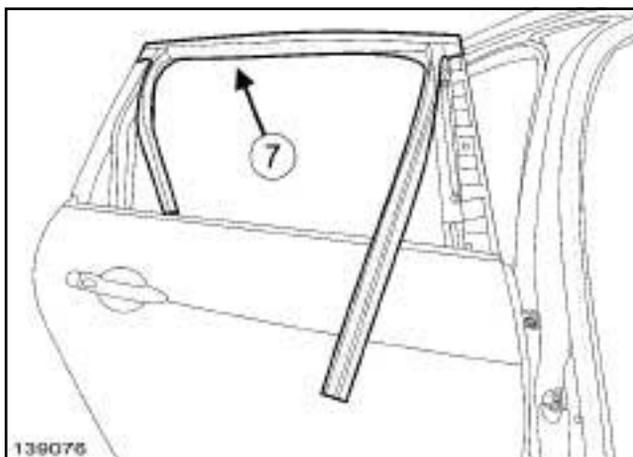

139076

139076

- Extraer la corredera del cristal de la puerta lateral trasera (7) .


B95 o J95 o K95

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

B95


- Colocar el conjunto «corredera del cristal de la puerta lateral trasera - cristal fijo - lamelunas exterior» .

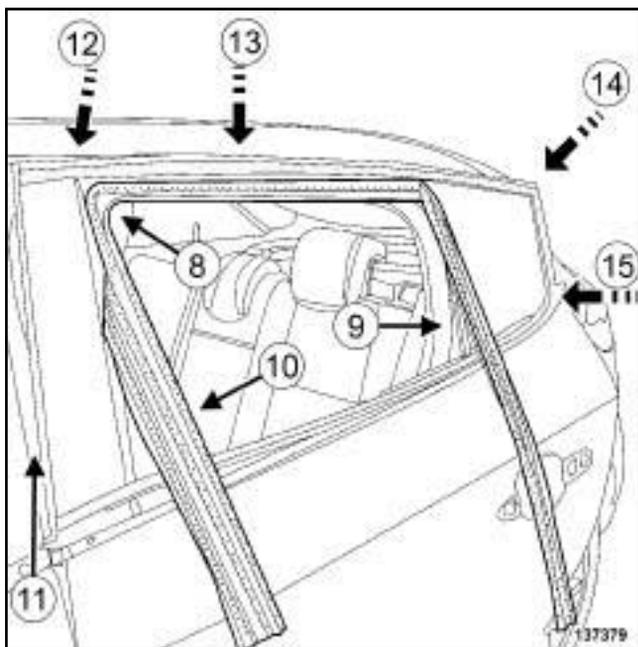

137379

- Colocar la corredera del cristal de la puerta lateral trasera en (8) .
- Colocar las secciones (9) , (10) de la corredera del cristal de la parte lateral trasera dentro del cajón de la puerta.
- Colocar la corredera del cristal de la puerta lateral trasera en (12) , (13) , (14) y (15) .
- Colocar:
 - el montante del cristal fijo en la puerta lateral trasera,
 - los tornillos (2) .
- Colocar la sección (9) .

J95

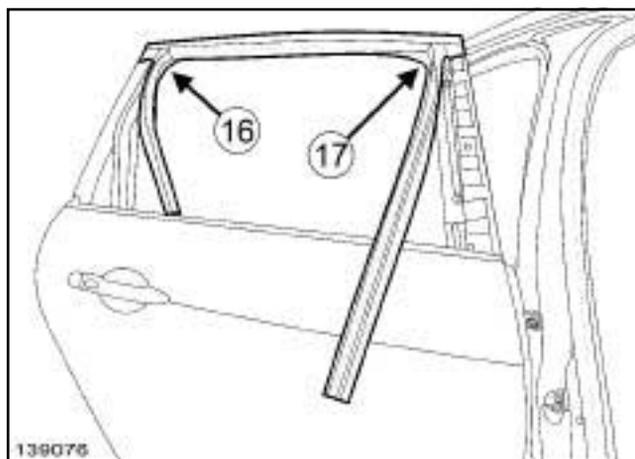


139076

- Colocar la corredera del cristal de la puerta lateral trasera en (16) y (17) .
- Colocar las secciones de la corredera del cristal de la parte lateral trasera dentro del cajón de la puerta.
- Colocar las secciones delantera y trasera de la corredera del cristal de la puerta lateral trasera.

K95

- Colocar el conjunto «corredera del cristal de la puerta lateral trasera-cristal fijo» .

B95 o J95 o K95

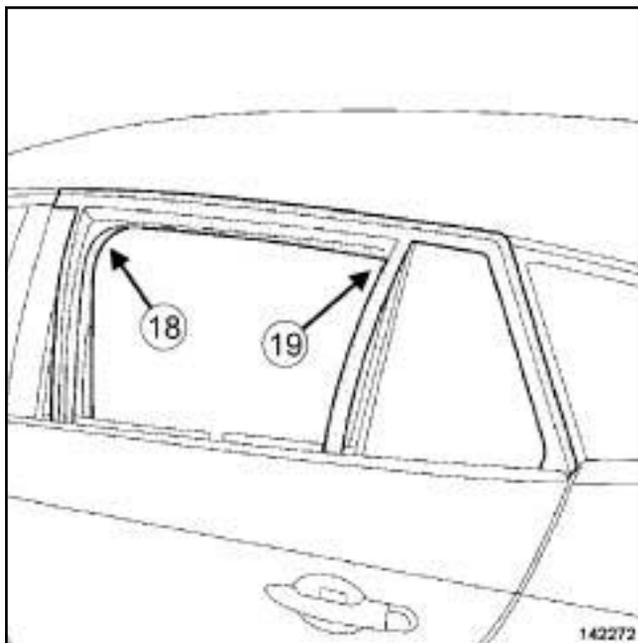

142272

Colocar:

- la corredera del cristal de la puerta lateral trasera en (18) y (19) ,
- el montante del cristal fijo en la puerta lateral trasera,
- los tornillos (5) ,
- las secciones delantera y trasera de la corredera del cristal de la puerta lateral trasera.

II - ETAPA FINAL

Colocar:

- el cristal deslizante de la puerta lateral trasera (consultar **Cristal deslizante de puerta lateral trasera: Extracción - Reposición**) (54A, Cristales),
- el embellecedor exterior del montante de la puerta lateral trasera (consultar **Embellecedor exterior del montante de puerta lateral trasera: Extracción - Reposición**) (55A, Accesorios exteriores).

B95 o K95

- Colocar el altavoz trasero (consultar **Altavoces traseros: Extracción - Reposición**) (86A, Radio).

- Efectuar una prueba de funcionalidad.

- Colocar la película de estanquidad de la puerta (consultar **65A, Estanquidad de los abrientes, Película de estanquidad de la puerta: Extracción - Reposición**, página 65A-1) .
- Efectuar un test de estanquidad (consultar **NT 0653A**).
- Colocar el guarnecido de la puerta lateral trasera (consultar **Guarnecido de la puerta lateral trasera: Extracción - Reposición**) (72A, Guarnecido de abrientes laterales).

B95 o D95

Utillaje especializado indispensable

Car. 1363 Juego de palancas de desguarnecido.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).
- Extraer:
 - los asientos delanteros (consultar **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**) (75A, Armaduras y deslizaderas de los asientos delanteros),
 - la consola central (consultar **Consola central: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),

BANQUETA TRASERA

- Extraer el cojín de la banqueta trasera (consultar **Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**) (76A, Armaduras y deslizaderas de los asientos traseros).

FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

- Extraer el cojín de la banqueta trasera (consultar **Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**) (76A, Armaduras y deslizaderas de los asientos traseros).
- Extraer el portaobjetos del piso y la tapa (consultar **Tapa y portaobjetos del piso: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores).

B95

- Extraer:
 - el guarnecido del peldaño delantero (consultar **Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería),


- el guarnecido del peldaño trasero (consultar **Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería),
- el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de la carrocería),
- el guarnecido inferior del pie medio (consultar **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería).

D95

- Extraer:
 - el guarnecido del peldaño (consultar **Guarnecido de peldaño: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería),
 - el guarnecido del panel trasero (consultar **Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería).
- Extraer la moqueta del piso (consultar **Moqueta del piso: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería).


B95 o D95

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

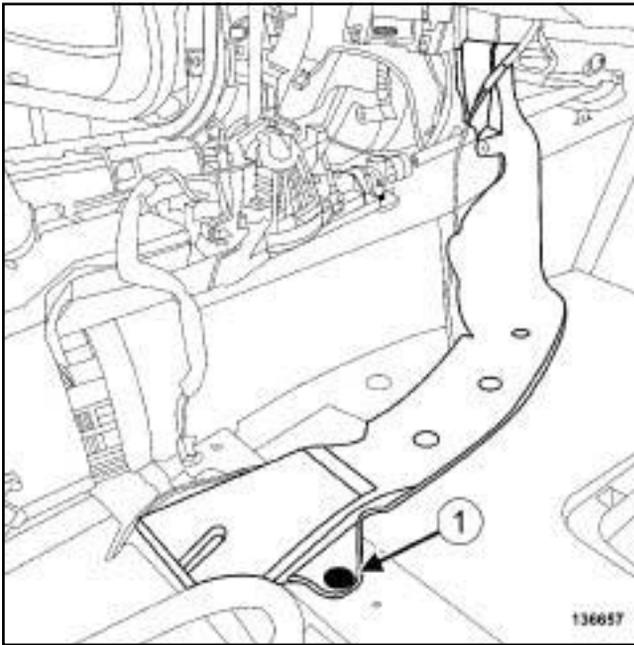

136657

- Retirar la abrazadera (1) con el útil (Car. 1363).
- Extraer el conducto de aire.

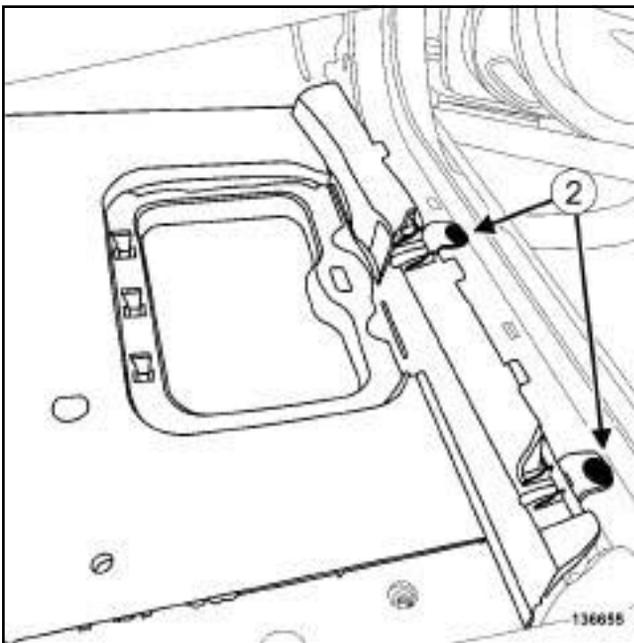

136655

- Retirar las grapas (2) con el útil (Car. 1363).
- Extraer el insonorizante del piso central lateral.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Colocar:
 - el insonorizante del piso central lateral,
 - las abrazaderas (2) ,
 - el conducto de aire ,
 - la grapa (1) .

II - ETAPA FINAL

- Colocar la moqueta del piso (consultar **Moqueta del piso: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería).

D95

- Colocar:
 - el guarnecido del panel trasero (consultar **Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería),
 - el guarnecido del peldaño (consultar **Guarnecido de peldaño: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería).

B95

- Colocar:
 - el guarnecido inferior del pie medio (consultar **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería),
 - el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de la carrocería),
 - el guarnecido del peldaño trasero (consultar **Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería),
 - el guarnecido del peldaño delantero (consultar **Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería).

B95 o D95

- Extraer el portaobjetos del piso y la tapa (consultar **Tapa y portaobjetos del piso: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores).

D95, y FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

- Colocar el cojín de la banqueta trasera (consultar **Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**) (76A, Armaduras y deslizaderas de los asientos traseros).

D95, y BANQUETA TRASERA

- Colocar el cojín de la banqueta trasera (consultar **Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**) (76A, Armaduras y deslizaderas de los asientos traseros).

- Colocar:
 - la consola central (consultar **Consola central: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
 - los asientos delanteros (consultar **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**) (75A, Armaduras y deslizaderas de los asientos delanteros).
- Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

B95 o D95

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).
- Extraer:
 - los asientos delanteros (consultar **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**) (75A, Armaduras y deslizaderas de los asientos delanteros),
 - la consola central (consultar **Consola central: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores).

BANQUETA TRASERA

- Extraer el cojín de la banqueta trasera (consultar **Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**) (76A, Armaduras y deslizaderas de los asientos traseros).

FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

- Extraer el cojín de la banqueta trasera (consultar **Cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**) (76A, Armaduras y deslizaderas de los asientos traseros).
- Extraer el portaobjetos del piso y la tapa (consultar **Tapa y portaobjetos del piso: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores).

B95


- Extraer:
 - el guarnecido del peldaño delantero (consultar **Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería),
 - el guarnecido del peldaño trasero (consultar **Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería),

- el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de la carrocería),
- el guarnecido inferior del pie medio (consultar **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería).

D95

- Extraer:
 - el guarnecido del peldaño (consultar **Guarnecido de peldaño: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería),
 - el guarnecido del panel trasero (consultar **Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería).
- Extraer la moqueta del piso (consultar **Moqueta del piso: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

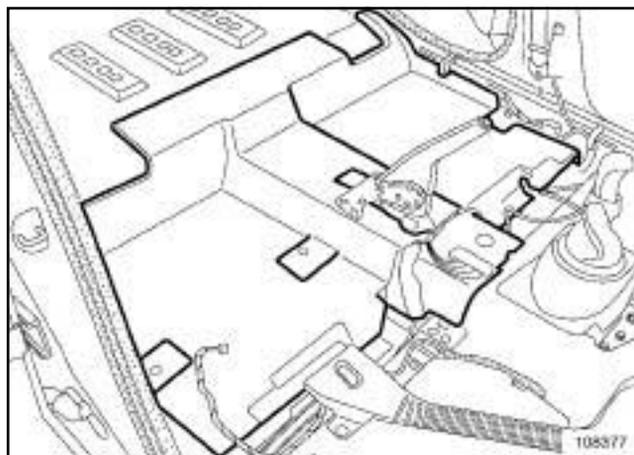

108377

- Extraer el insonorizante del piso trasero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Colocar el insonorizante del piso trasero.

B95 o D95

II - ETAPA FINAL

- Colocar la moqueta del piso (consultar **Moqueta del piso: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería).

D95

- Colocar:
 - el guarnecido del panel trasero (consultar **Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería),
 - el guarnecido del peldaño (consultar **Guarnecido de peldaño: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería).

B95

- Colocar:
 - el guarnecido inferior del pie medio (consultar **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería),
 - el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de la carrocería),
 - el guarnecido del peldaño trasero (consultar **Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería),
 - el guarnecido del peldaño delantero (consultar **Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición**) (71A, Guarnecido interior de carrocería),
 - el portaobjetos del piso y la tapa (consultar **Tapa y portaobjetos del piso: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores).

BANQUETA TRASERA

- Colocar el cojín de la banqueta trasera monobloque (consultar **Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**) (76A, Armaduras y deslizaderas de los asientos traseros).

FUNCIÓN BANQUETA TRASERA o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

- Colocar el cojín de la banqueta trasera (consultar **Cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**) (76A, Armaduras y deslizaderas de los asientos traseros).
- Colocar:
 - la consola central (consultar **Consola central: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
 - los asientos delanteros (consultar **Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**) (75A, Armaduras y deslizaderas de los asientos delanteros).
- Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).